


Монтаж


Важно: до конечной установки на панель кондиционера конструкция экрана остаётся подвижной, потому что экран спроектирован так, чтобы конструкция становилась жёсткой уже под собственным весом.

1. Возьмите экран за диагонально противоположные крепления и поднимите его к панели потолочного кондиционера.
2. Аккуратно отогните панель от потолка и по очереди вставьте крепления между потолком и краем панели кондиционера.

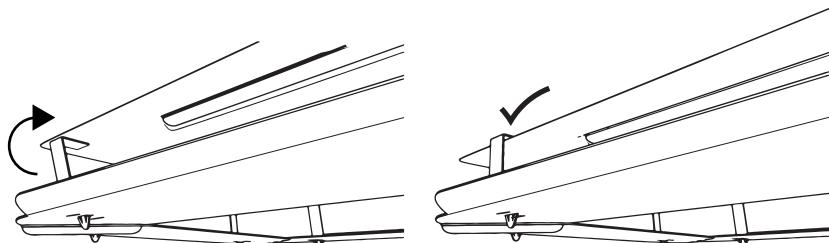


3. Последовательно по кругу вставьте за край панели оставшиеся крепления.

Ура, ваш экран готов защищать вас от холодного воздуха!

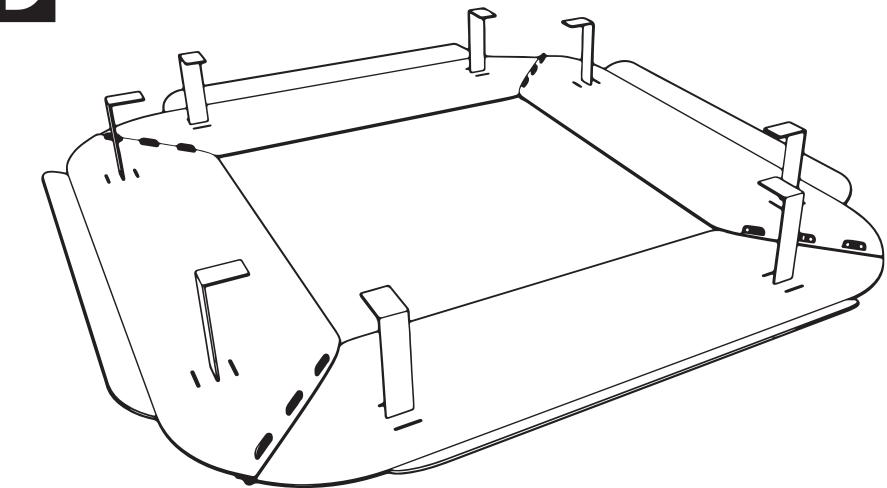

СМАРТ

руководство по сборке и установке
экрана для потолочного кондиционера СМАРТ

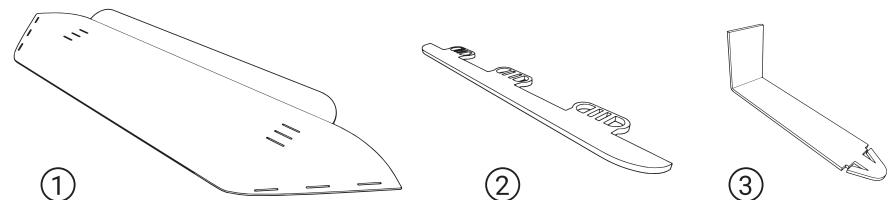

- | | | |
|---|-----------|--------------------|
| ① | Крыло | 4 шт |
| ② | Ребро | 4 шт |
| ③ | Крепление | 10 шт (2 запасных) |




Если у вас возникли трудности при сборке,
вопросы или предложения, обратную связь
можно отправить по адресу:
г. Воронеж, проспект Труда, 46п, 394026
на почту: MAIL@DIID.TECH
и по телефону: +7 800 302 11 42

Сборка

Важно: чтобы экран пришёл к вам без повреждений, мы с обеих сторон защищаем все его детали плёнкой. Перед сборкой снимите защитную плёнку со всех деталей экрана. Плёнка легко снимется, если поддеть её с угла детали. После снятия плёнки возврат товара по закону невозможен.




1. Положите крыло изгибом вниз. Вставьте первый фиксатор ребра в первую прорезь и вщёлкните ребро до упора в две оставшиеся прорези.

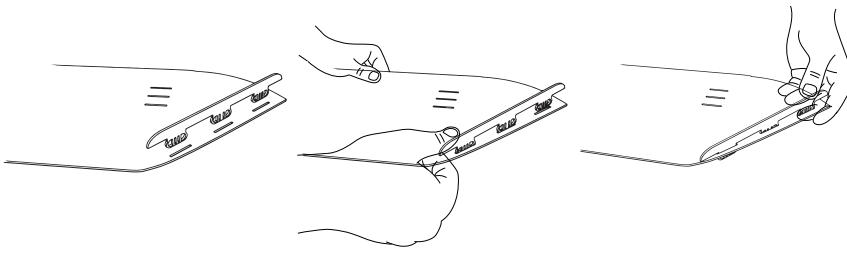

Аналогично закрепите второе ребро на другом конце этого крыла. Вставьте два оставшихся ребра во второе крыло таким же образом.


2. Положите крыло с установленными рёбрами и крыло без рёбер изгибами вверх, совместите свободные прорези с креплениями, установленными в крыле.

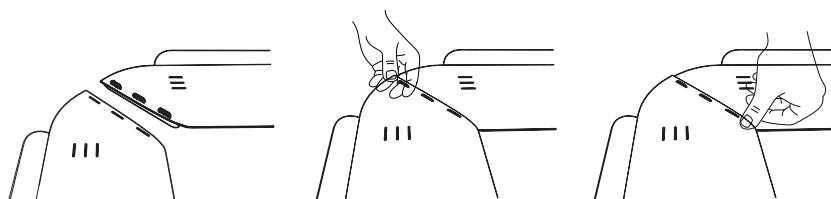

Вставьте крайний фиксатор ребра в крайнее отверстие крыла. Прощёлкните до упора оставшиеся фиксаторы в оставшиеся отверстия крыла.


3. Соедините рёбрами между собой все крылья по кругу.

Крылья с рёбрами будут снизу, крылья с отверстиями — сверху.

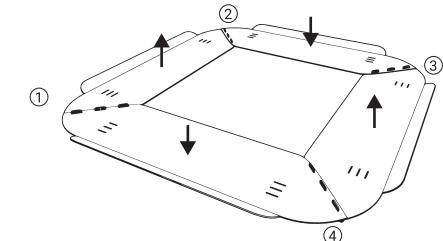

4. Для крепления есть три отверстия. **Используйте отверстия посередине**, вставьте в них крепления. Установите по два крепления в каждое крыло.

Дополнительные отверстия нужны для крепления экрана на кассеты чуть большего или чуть меньшего размера.

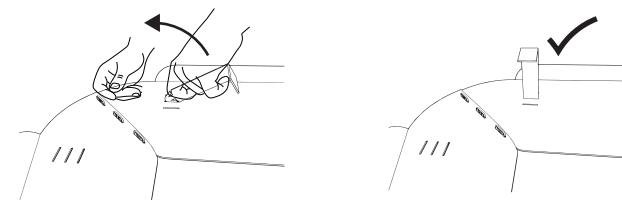

Ваш экран готов к установке!

